BlueEyes®

繁中

STB上課機安裝指南

使用手冊下載：http://manual.blueeyes.com.tw

■上課設備組成

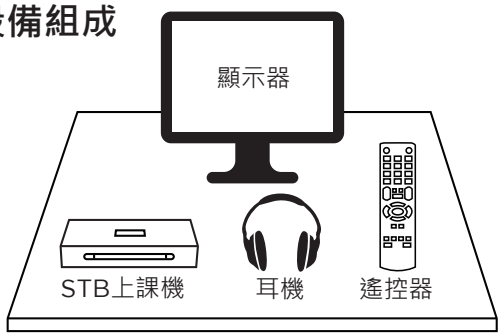

■前面板

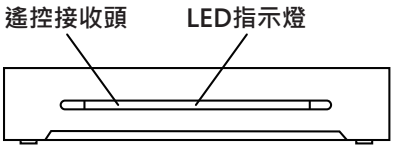

- 請勿擋住紅外線遙控接收器
- 機器上蓋請勿放置重物
- 請遠離水杯，保持乾燥
- 為保護硬體，關機後如需再開機，請待主機完全斷電，過程約10秒

■後面板

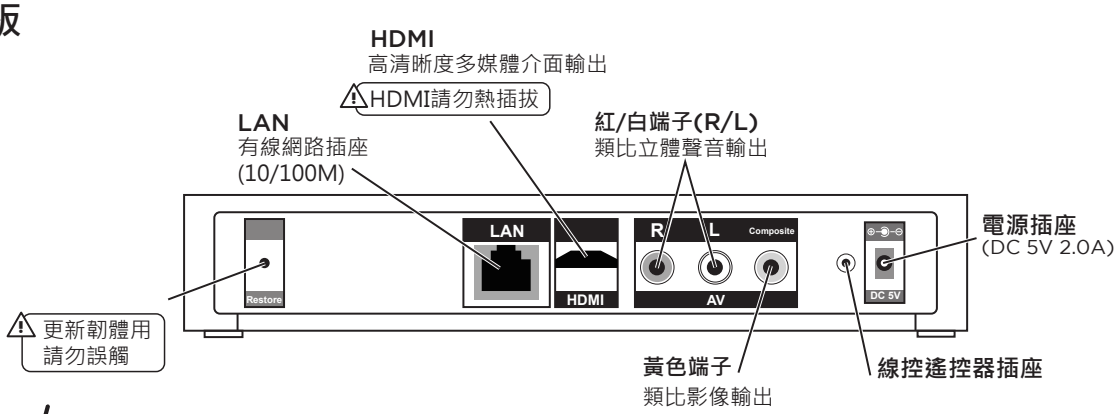

上課機注意事項

❶ 為方便您在派課時的座位辨識，建議您可以在螢幕或桌上黏貼號碼牌。
❷ STB開機時，可能會出現帳號與密碼請求輸入畫面，這是因為開機時網路連線瞬斷所致，關機後重開即可順利進入。
❸ 建議您將STB永遠開機(不關機)，STB耗電量很小(10W)。

遙控器注意事項

❶ 遙控器需要兩顆4號電池，建議使用環保電池。不要使用鹼性電池，內物質容易流出。
❷ 若遙控器長時間沒有使用，建議將電池取下。
❸ STB上課機前面板的紅外線接收器不能被東西擋住。
❹ 如果多台STB相鄰過近，遙控器可能會互相干擾，建議您可在遙控器的前端紅外線發射器上貼上黑色絕緣膠帶(電火布)，並在中間用針刺一個小洞讓紅外線通過，如此可有效降低紅外線發射功率，使用者必須距離STB上課機很近才能遙控。

■STB網路設定

(1) 按下老師用遙控器設置鈕→ 選擇網路

(2) 選擇設定有線網路 → 選擇 FIX IP (手動)

(3) 輸入IP位址

FIX IP (手動)

IP 位址

192 | 168 | 0 | 224

(4) 按OK鍵儲存設定值

■建立SES / FL / MTS的網路資料夾捷徑

(1) 按下老師用遙控器綠色功能鍵→ 選擇加入

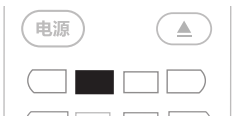

(2) 輸入網路使用者ID、網路密碼、特定檔案伺服器IP

(3) 選擇細節

(4) 輸入標籤名稱(網路資料夾捷徑名稱)

(5) 按確定儲存設定值

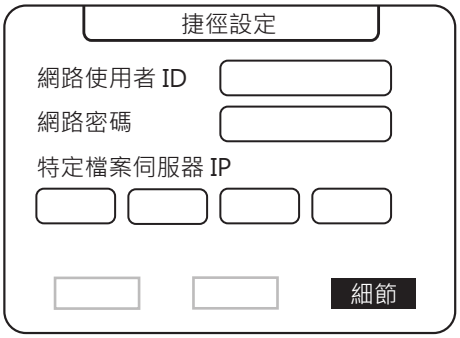

技術服務專線 +886 4 22970977 ext. 335,306

2016.01